


TA-Dongle

Beknopte Handleiding

NL



TA-Dongle

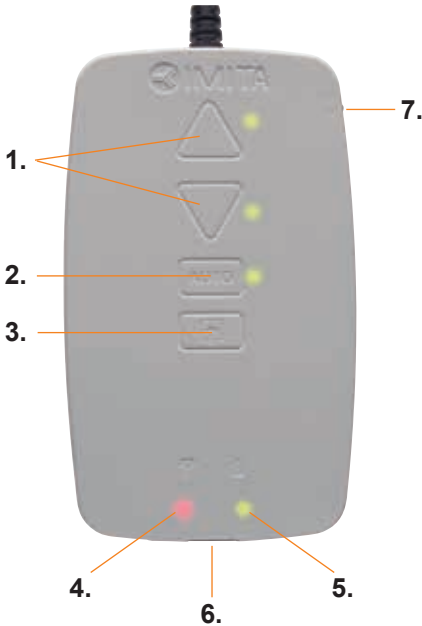

1. Toets UP (omhoog): Brengt de motor omhoog. Toets DOWN (omlaag): Brengt de motor omlaag
2. Toets AUTO: Voor omschakeling van HANDBEDIENING naar AUTOMATISCHE BEDIENING en vice versa
3. CONFIGURATIE-toets: Kopieert de opgeslagen instellingen naar verschillende identieke motoren of downloadt de actuele motorconfiguratie
4. Led geeft aan dat Bluetooth-verbinding actief is
5. Led geeft batterijniveau aan
6. Micro USB-aansluiting om de batterij* op te laden
7. AAN/UIT-knop (druk 3 seconden in voor start/stop)
8. Bandje om de Dongle aan de motor vast te maken zodat hij niet per ongeluk los kan raken
9. Kabel met micro USB-aansluiting voor verbinding met de motoren TA-Slider



*) Dankzij de interne batterij van de TA-Dongle kunt u alle modellen TA-Slider met of zonder stroomvoorziening configureren. Bovendien kunt u dankzij de batterij de motoren TA-Slider 160 en TA-Slider 500 zonder elektrische voeding kalibreren en de USB omzeilen.

TA-Dongle + TA-Slider

TA-Slider 160 /
TA-Slider 500



TA-Slider 750 /
TA-Slider 1250



Instelling



Instelling/gebruik/werking via de HyTune-app

- iOS versie 8 of recenter (iPhone 4S of recenter)
- Android versie 4.3 of recenter en Bluetooth 4.0 of recenter



Toetsen en leds

Opmerking: Als de TA-Dongle verbonden is met de HyTune-app branden er geen leds (behalve die die de Bluetooth-verbinding en het batterijniveau weergeven).

Toetsen UP & DOWN (bij handbediening)



Toets UP

- Eén keer indrukken, de motorspindel wordt volledig ingetrokken.
- Twee keer indrukken, de motor stopt.



Toets DOWN

- Eén keer indrukken, motorspindel volledig uit.
- Twee keer indrukken, de motor stopt.

Toetsen UP & DOWN simultaan gedurende 2 seconden indrukken, kalibrering start.

Leds

Motorstatus	LED(s)	Knipperen
Volledig ingetrokken	Led UP	— • — • — •
Volledig uit	Led DOWN	• — • — • —
Tussenpositie	Leds UP & DOWN	— — — —
Omhoog bewegend	Led UP	••••••••
Omlaag bewegend	Led DOWN	••••••••
Kalibrering	Leds UP & DOWN	•• •• ••

Nuttige tip

Om de TA-Slider 160 gemakkelijker te demonteren en te hermonteren op een afsluiter, kunt u de toets UP gedurende 2 seconden* indrukken. Hierdoor komt de motor los van de afsluiterstang en wordt de motorspindel volledig ingetrokken.

*) Wanneer de motorspindel ingetrokken is.

Toets AUTO




Indrukken om over te schakelen van AUTOMATISCHE BEDIENING naar HANDBEDIENING en vice versa.

Leds

Status	Kleur/Knipperen
AUTOMATISCHE bediening (toetsen UP & DOWN werken <u>NIET</u>)	Groen
HANDBEDRIENING bediening (toetsen UP & DOWN werken)	Rood

CONFIGURATIE-toets



1. Toets gedurende 2 seconden indrukken voor toegang tot configuratiemodus. Deze modus blijft gedurende 5 seconden actief. Ondertussen knipperen de leds CONFIG, UP en DOWN met korte groen signalen.
2. Druk vervolgens gedurende 2 seconden de toets UP in om de opgeslagen instellingen naar de motor te kopiëren. Of druk gedurende 2 seconden de toets DOWN in om de instellingen van de motor te downloaden.
3. Leds CONFIG en UP branden gedurende 2 seconden groen = kopiëren geslaagd. Leds CONFIG en DOWN branden gedurende 2 seconden groen = downloaden geslaagd. Bij mislukking branden de betreffende leds rood gedurende 3 seconden.

Leds Batterijniveau

Batterijniveau	Kleur/Knipperen
Meer dan 30%	Groen*
Tussen 30 en 15%	Oranje*
Minder dan 15%	Rood*
Minder dan 5%	Rood — — —

*) Korte signalen tijdens het opladen

Leds Bluetooth-verbinding

Bluetooth	Kleur/Knipperen
Verbonden met de HyTune-app	Groen
Niet verbonden	Rood

